


Jackery 电小二

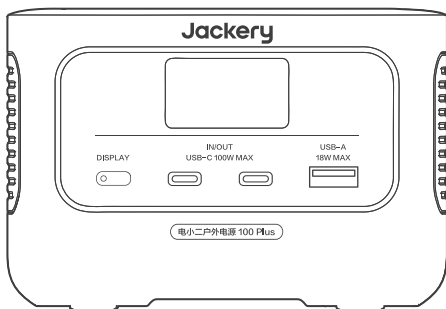

用户指南

电小二户外电源 100 Plus

感谢您选择购买Jackery电小二产品。在使用之前请您务必仔细阅读本用户指南，按照指引正确使用并妥善保管。

在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新改版或终止请以官方发布最新通知为准。


您现在可以通过微信注册您的产品，激活质保服务。注册过程轻松快速，注册后您将享有：

自购买日起享质保2年 电小二售后专家技术支持 真伪查询服务 售后维修进度实时查看	1.打开微信，点击“发现”中的“扫一扫” 2.扫描右方的二维码 3.按照提示完成注册激活 
---	--

如您未能成功注册，您可以联系电小二官方服务热线 400-668-9293 或联系在线客服进行注册，产品具体保修条款和注册细则，请登录电小二户外电源服务小程序查看。

以下情况不在保修范围内：产品使用后外观损坏；自行拆机或维修；因人为原因造成产品性能故障；由于自然灾害、雷电、事故等不可抗拒的因素造成的损害。

1. 包装清单



户外电源 100 Plus x 1



用户指南 x 1



DC8020转USB-C接头 x 1



USB-C数据线 x 1


2. 技术参数

名称:	户外电源 100 Plus
型号:	JE-100A
电芯类型:	磷酸铁锂电芯
锂离子电池组能量:	6.2Ah/16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V)
额定容量:	20V $\approx$ 5A, 4400mAh
尺寸&重量:	约12.6 $\times$ 8.65 $\times$ 8.7cm (965g)
循环寿命:	2000次循环(80%+)
USB-A 单路最大输出:	18W Max, 5V $\approx$ 3A, 9V $\approx$ 2A, 12V $\approx$ 1.5A
USB-C1/C2 单路最大输出:	100W Max, 4.5V $\approx$ 5A, 5V $\approx$ 3A, 5V $\approx$ 4.5A, 9V $\approx$ 3A, 12V $\approx$ 3A, 15V $\approx$ 3A, 20V $\approx$ 5A
PPS:	5-21V $\approx$ 5A, 100W Max
USB-C1+USB-C2 输出:	110W Max
USB-C1/C2+USB-A 输出:	118W Max
USB-C1+USB-C2+USB-A 输出:	128W Max
USB-C1/C2 输入 (PD输入):	100W Max, 5V $\approx$ 3A, 9V $\approx$ 3A, 12V $\approx$ 3A, 15V $\approx$ 3A, 20V $\approx$ 5A
USB-C1/C2 输入 (车充输入):	60W Max, 11-17.5V $\approx$ 5A
USB-C1/C2 输入 (光充输入):	100W Max, 18-27.2V $\approx$ 5A
充电温度:	0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C
放电温度:	-10 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C
认证:	UN38.3


※USB Type-C[®] and USB-C[®] are registered trademarks of USB Implementers Forum.

3. 产品介绍

3.1 产品外观介绍

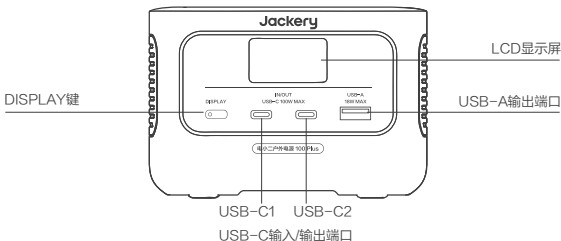

3.2 显示屏界面介绍

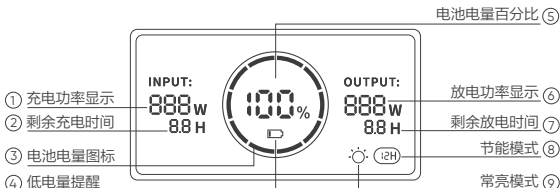

电池电量图标

当本产品处于充电状态时，该图标顺时针转动；当产品处于放电状态时，该图标显示当前电量。



低电量提醒

当电池容量低于20%时，低电量图标显示；当电池容量低于5%时，低电量图标闪烁；充电状态时，该图标不显示。



常亮模式

屏幕亮起后，双击DISPLAY键进入常亮模式，2H后屏幕自动熄灭。



节能模式

产品默认关闭节能模式，节能模式开启后，产品不连接任何设备或者连接的设备功率 $\leq 2W$ ，12H后系统自动关闭输出。

开启“节能模式”：长按“DISPLAY键”直至节能模式图标在屏幕出现。当节能模式开启后，可以给低功率设备持续充电。

关闭“节能模式”：长按“DISPLAY键”直至节能模式图标消失。



故障代码

为了快速解决用户反馈，我们在系统中设置故障代码F1, F2, F3：如果出现故障代码，请移除负载或者拔掉充电插头，产品可以自行恢复，如果不能，请联系售后处理。



高温警告：如果屏幕上出现，请勿担心，电池降温后可自行恢复。



低温警告：如果屏幕上出现，请勿担心，环境温度恢复后自动恢复。

3.3 产品使用介绍

3.3.1 显示屏亮起/熄灭

在充电或者放电状态下如需要屏幕常亮或关闭屏幕，操作步骤如下：


在显示屏亮起后，双击DISPLAY键，屏幕进入常亮模式，再按一下，屏幕会熄灭。30秒内无任何操作后，产品进入休眠状态，显示屏会自动熄灭。

注意：在屏幕常亮模式下，不进行任何充电或连接负载的操作，持续2H后屏幕自动熄灭。

4. 充电方式

4.1 市电充电

充电器不包括在包装中。

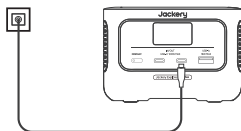


USB-C数据线

户外电源 100 Plus

4.2 太阳能充电


4.2.1 电小二太阳能板100W连接操作说明

户外电源100 Plus采用USB-C输入口作为太阳能的充电输入口，您可以参考如下连接方案给您的户外电源100 Plus充电。

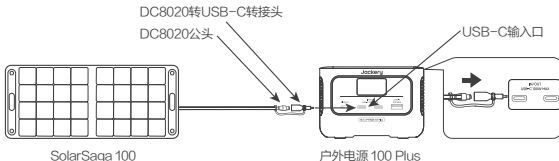


4.2.2 电小二80W双面发电太阳能板连接说明

已购买电小二80W太阳能板的用户可以参照如下图连接方式给户外电源100 Plus充电。

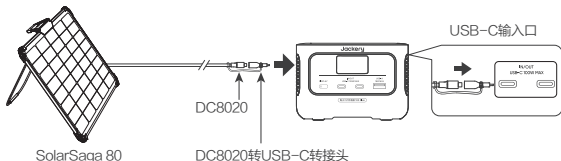


4.2.3 电小二太阳能板40W新品使用方法：

已购买电小二40W太阳能板的用户可以参照如下图连接方式，给户外电源100 Plus充电。

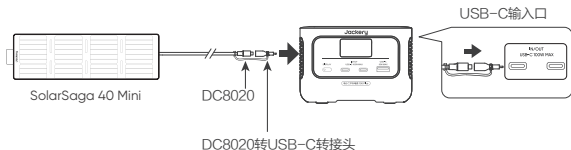

4.3 车充充电

本产品适用12V车型车充口对本产品进行充电，请在汽车点火启动后使用车充充电，以免造成汽车电瓶亏电无法启动。同时请确保汽车车充口和车充线的点烟器接触良好，确保点烟器完全插入到位，如汽车在行驶过程中，路况颠簸，禁止使用车充充电，防止车充接触不良，引起接触点烧坏。若因不按规范操作而造成损失，本公司不予承担相应责任。

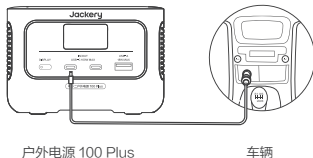

4.4 充电注意安全事项

- 1) 车充充电只支持12V车型，不支持24V车型，请勿适用24V车型的车给本产品充电以免造成人身伤害及财产损失。
- 2) 请勿使用非电小二品牌的配件进行充电，尤其在使用太阳能板充电时，建议使用电小二品牌的太阳能板进行充电，对于使用其他品牌的太阳能板充电造成的损失，本司概不负责。

5. 使用注意安全事项

使用户外电源 100 Plus时,应始终遵循基本注意事项,包括:

- a. 使用户外电源 100 Plus之前，请阅读所有说明。
- b. 为了降低风险，当在儿童附近使用本产品时，需要进行密切监督。
- c. 使用非专业产品制造商推荐或销售的配件可能会导致触电的风险。
- d. 产品在未使用时，请将电源插头拔出产品插座。
- e. 禁止对产品进行拆机，产品拆机后可能会导致火灾、爆炸或触电等不可预测的风险。
- f. 禁止使用损坏的电线或插头，或损坏的输出电缆来使用产品,有触电的危险。
- g. 请在通风良好的地方对产品进行充电，请勿以任何方式限制产品的通风。
- h. 请将产品放在通风干燥的地方，避免雨水淋湿，产品进水有触电的风险。
- i. 禁止将产品暴露在火中，这可能导致产品发生起火、爆炸等安全事故。
- j. 禁止在高温下（直热的阳光下或很热的汽车车内）使用或放置产品，否则可能会引起内部电池过热，起火或功能失效，寿命减短等风险。
- k. 首次使用时，请在使用前将设备充满电。如果本产品在电量耗尽的情况下长时间（3个月-6个月）存放，其性能会下降，甚至无法充电。如长时间存放本机时，请定期将其充电至约60%至80%。
- l. 非预定仅在室外环境安装使用。
- m. 产品不得淋雨、进水等。

合格证

检验员：



检验日期：_____

广东电小二科技有限公司



关注官方品牌公众号
获取更多资讯服务

制造商/生产厂：深圳华宝新能源股份有限公司
地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧
嘉安达科技工业园